

nuvitababy 

PAPPA'N'GO

PL Przenośny podgrzewacz
posiłków dla dzieci



1980

PL Instrukcja bezpieczeństwa

1980

POLSKI

Dziękujemy za zakup podgrzewacza do żywności dla niemowląt Nuvita 1980 z funkcją ładowania. Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego wglądu.


OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.

1. Przed każdym użyciem sprawdź, czy urządzenie nie jest widocznie uszkodzone.
W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń — nie używaj urządzenia.
2. Urządzenie nie jest zabawką i należy przechowywać je poza zasięgiem dzieci.
Może spowodować oparzenia.
3. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Nie należy rozmontowywać ani otwierać urządzenia, z wyjątkiem pokrywki miski — może to spowodować porażenie prądem. W przypadku awarii **NIE próbuj samodzielnie rozwiązywać** problemu, lecz skontaktuj się ze sprzedawcą.
5. Urządzenie nie jest odporne na upadki — należy obchodzić się z nim ostrożnie.
6. Urządzenie jest wodoodporne i można je myć pod bieżącą wodą, ale nie wolno go zanurzać ani myć w zmywarce.
7. Produkt przeznaczony jest **wyłącznie do użytku domowego**, a nie profesjonalnego.
8. Przed rozpoczęciem użytkowania naładuj akumulator za pomocą dołączonego zasilacza o mocy wyjściowej 5V–2A i poczekaj, aż poziom naładowania osiągnie 100%, aby uzyskać maksymalną wydajność. **Używaj WYŁĄCZNIE oryginalnego zasilacza.** W przypadku jego awarii **NIE próbuj naprawiać go samodzielnie — skontaktuj się ze sprzedawcą.**

PANEL STEROWANIA

1. Wskaźnik aktualnej temperatury
2. Poziom naładowanwy baterii
3. Wskaźniki funkcji
 - a. Podgrzewanie do 40°C
 - b. Podgrzewanie do 45°C
 - c. Podgrzewanie do 50°C
 - d. Pasteryzacja do 65°C
 - e. Utrzymanie temperatury
 - f. Przygotowywanie jogurtu
4. Przycisk włącz/wyłącz
5. Jednostka miary temperatury
6. Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze
7. Przypomnienie o podłączeniu zasilania
8. Przycisk wyboru funkcji
9. Blokada rodzicielska

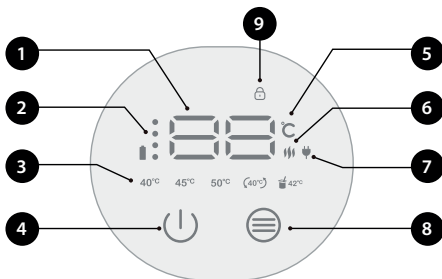

POZIOM ŁADOWANIA BATERII:

- Gdy bateria jest w pełni naładowana, wszystkie wskaźniki świecą się.
- Gdy bateria jest rozładowana: wskaźnik baterii miga na biało przez minutę, a następnie urządzenie się wyłącza
- Podczas ładowania: wskaźnik baterii miga naprzemiennie.
- Po pełnym naładowaniu: białe światło świeci się przez minutę, a następnie ekran automatycznie gaśnie.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE

- Umożliwia włączenie lub wyłączenie urządzenia.
- Przytrzymaj przycisk przez ok. 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

OSTRZEŻENIE O WYSOKIEJ TEMPERATURZE

- Gdy temperatura wewnątrz podgrzewacza przekroczy 48°C, zapala się czerwone światło ostrzegawcze.



PRZYPOMNIENIE O BEZPIECZEŃSTWIE:

- Funkcja przypomina o pozostawieniu urządzenia włączonego, co pomaga uniknąć przypadkowego pozostawienia go w trybie aktywnym.



PRZYCIŚK WYBORU FUNKCJI:

- Delikatnie dotknij przycisku funkcyjnego (8), aby wybrać jedną z funkcji – zostanie ona aktywowana automatycznie po 2 sekundach
- Dotykaj przycisku kolejno, aż wybierzesz odpowiednią funkcję.
- Gdy podgrzewacz NIE jest podłączony do zasilania, można wybrać funkcje podgrzewania do 40°C, 45°C, 50°C oraz pasteryzację do 65°C.
- Aby skorzystać z funkcji „utrzymywania temperatury” lub „przygotowywania jogurtu”, urządzenie musi być podłączone do prądu.
- Funkcja pasteryzacji powinna być wykonywana przy pustym, czystym (umytym i osuszonym) pojemniku z założoną pokrywką. Proces ten redukuje obecność bakterii, takich jak Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Salmonella itp.
- Aby aktywować funkcję pasteryzacji, naciśnij przycisk funkcji jeszcze raz po 50°C.
- Nie dotykaj wnętrza miski podczas działania urządzenia — grozi oparzeniem. Urządzenie automatycznie wyłączy się po zakończeniu cyklu pasteryzacji.

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

UWAGA: Przed pierwszym użyciem urządzenia należy naładować baterię do 100%.

Aby korzystać z podgrzewacza do żywności Nuvita 1980, wykonaj następujące kroki:

1. Przygotowanie:

- Odłącz kabel ładowania i umieść jedzenie w misce

2. Włączanie

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Wł./Wyt.” (4) przez 2 sekundy.



- Delikatnie naciśnij przycisk „Function” **(8)**, aby wybrać odpowiednią funkcję. Urządzenie rozpocznie podgrzewanie automatycznie po 2 sekundach.

3. Monitorowanie temperatury


- Panel sterowania wyświetla aktualną temperaturę w czasie rzeczywistym.
- Zaleca się mieszanie pokarmu dla równomiernego podgrzania — należy uważać, aby nie porysować dna miseczki.
- Zalecana temperatura posiłku do karmienia dziecka to 40–45°C

4. Informacja bezpieczeństwa:

- Gdy temperatura jedzenia przekroczy 48°C, zapali się czerwona lampka ostrzegawcza **(6)**, sygnalizując, że jedzenie jest zbyt gorące dla dziecka.

MYCIE

1. Po każdym podgrzaniu dokładnie umyj wewnątrz miseczki grzewczej.
2. Przed myciem poczekaj, aż miska przestygnie i upewnij się, że port ładowania USB jest zamknięty.
3. Myj pod bieżącą wodą o ciepłej temperaturze, nie używaj wrzątku. Nie wkładaj do zmywarki ani sterylizatora i nie zanurzaj całej miski w wodzie.
4. Wlej do miseczki odrobinę wody z dodatkiem łagodnego detergentu, użyj nieściерnej gąbki, nie drap powierzchni miski. Następnie spłucz pod bieżącą, czystą wodą.
5. Wytrzyj wewnątrz miseczki czystą, suchą ściereczką.

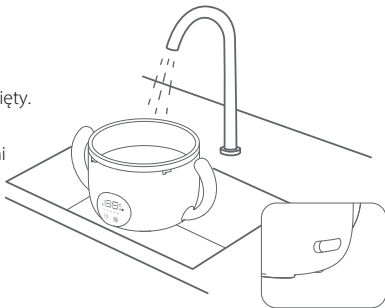

ŁADOWANIE


Gdy lampka „poziom baterii” (2) zacznie migać, oznacza to, że bateria jest rozładowana i urządzenie wkrótce się wyłączy.

Aby naładować:

- Podłącz przewód zasilający (z zestawu) do portu USB urządzenia oraz do gniazdka.
- Czas ładowania baterii to około 3,5 godziny.


UWAGA: Nie używaj innych zasilaczy niż dołączony do zestawu.

- Podczas ładowania urządzenie można włączyć **TYLKO** w celu utrzymywania temperatury lub przygotowania jogurtu. **UWAGA: Przed pierwszym użyciem naładuj baterię do 100%.**

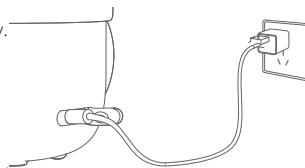

PRZYGOTOWANIE JOGURTU

- Podłącz przewód zasilający do ładowarki o parametrach 5V–2A i włoż drugi koniec do portu ładowania, aby rozpocząć tryb ładowania.
- Otwórz pokrywkę, wlej świeże mleko pasteryzowane (pełne), dodaj naturalny jogurt bez cukru i inne składniki zgodnie z wybranym przepisem, a następnie zamknij pokrywkę.
- Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, następnie delikatnie naciśnij przycisk funkcji (8) i wybierz program „yogurt”. Jogurt będzie gotowy po 10 godzinach.

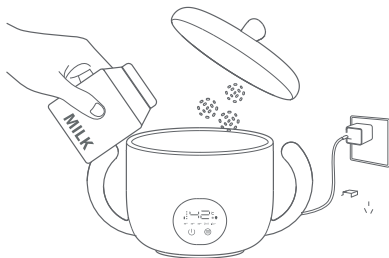


OPIS FUNKCJI

Funkcja	Temperatura	Kiedy używać	Czas działania
Podgrzewanie do	50°C	Po naładowaniu baterii	Do wyczerpania baterii
Podgrzewanie do	45°C	Po naładowaniu baterii	Do wyczerpania baterii
Podgrzewanie do	40°C	Po naładowaniu baterii	Do wyczerpania baterii
Utrzymywanie temperatury	40°C	Tylko przy podłączeniu do prądu	24 godziny
Jogurt	42°C	Tylko przy podłączeniu	10 godzin
Pasteryzacja	65°C	Po naładowaniu baterii	1 minuta po osiągnięciu 65°C

BLOKADA RODZICIELSKA

- Aktywacja:** Gdy urządzenie jest włączone, przytrzymaj przycisk funkcyjny **(8)** przez 2 sekundy. Wskaźnik blokady zamiga 3 razy, co oznacza aktywację blokady. W trybie blokady każde naciśnięcie innego przycisku spowoduje miganie wskaźnika 3 razy (raz na sekundę).
- Deaktywacja:** W trybie blokady przytrzymaj przycisk funkcyjny **(8)** przez 2 sekundy – blokada zostanie wyłączona.

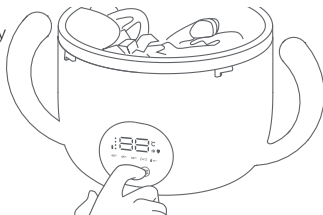

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Waga netto: 400g

Pojemność: 470ml

Wymiary całkowite: 184x122x166mm

Klasa wodoszczelności: IPX7

Pojemność baterii: 18.5Wh

Napięcie wyjściowe: 7.4V

Moc wyjściowa: 20W

Napięcie wejściowe: 5V

Moc wejściowa: 10W

Bateria: 5000mAh

GWARANCJA - ZASADY I WARUNKI

Ten produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** na wady fabryczne, liczona od daty zakupu (na podstawie paragonu lub faktury). **Gwarancja nie obejmuje** uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia akcesoriów lub części eksploatacyjnych (np. baterii, głowic czy części podatnych na zużycie). Baterie objęte są 6-miesięczną gwarancją. **Gwarancja nie obowiązuje, jeśli:** 1. Produkt został uszkodzony estetycznie w wyniku niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z instrukcją. 2. Produkt został zmodyfikowany i/lub rozebrany. 3. Przyczyną awarii jest niewłaściwa konserwacja komponentów, akcesoriów lub materiałów eksploatacyjnych (np. utlenianie, zalanie części elektrycznych, pozostałości blokujące czujniki, wycieki z baterii itp.). **Z gwarancji wyłączone są także:** 1. Koszty związane z wymianą lub naprawą zużywających się części oraz koszt rutynowej konserwacji. 2. Koszty i ryzyko transportu urządzenia do i z punktu zakupu lub autoryzowanego serwisu. 3. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwą instalacją lub użytkowaniem niezgodnym z instrukcją. 4. Uszkodzenia wynikające z katastrof naturalnych, upadków, uderzeń i innych niesprzyjających warunków. 5. Wady nieistotne, które nie wpływają na działanie produktu.

Producent, dystrybutor i wszyscy uczestnicy łańcucha sprzedaży nie ponoszą odpowiedzialności za straty ekonomiczne i szkody wynikające z wadliwego działania urządzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie ponoszą również odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, w tym bezpośrednie i pośrednie, utratę dochodu, oszczędności, dodatkowe koszty i inne skutki wykraczające poza gwarancję — wynikające z użytkowania, niemożności użytkowania lub błędów dokumentacji papierowej bądź elektronicznej, w tym również w przypadku braku dostępu do usług.

Więcej informacji na temat serwisu gwarancyjnego znajduje się w Warunkach Sprzedaży na stronie: www.nuvitababy.com



IT: Scarica o consulta online il manuale di istruzioni nella tua lingua preferita. **ES:** Descargue/vea el manual de instrucciones en línea en su idioma preferido. **EN:** Download/view the instruction manual online in your preferred language. **FR:** Téléchargez/consultez le manuel d'instructions en ligne dans la langue de votre choix. **DE:** Laden Sie die Bedienungsanleitung in Ihrer bevorzugten Sprache online herunter/lesen Sie sie online. **PT:** Acesse o manual de instruções online no idioma de sua preferência. **GR:** Κατεβάστε ή δείτε το εγχειρίδιο οδηγιών στη γλώσσα που προτιμάτε. **NO:** Last ned eller se bruksanvisningen på nett på ditt foretrukne språk. **DK:** Hent eller læs brugsanvisningen online på dit foretrukne sprog. **AL:** Shkarkoni ose shikoni manualin e udhëzimeve në internet në gjuhën tuaj të preferuar. **PL:** Pobierz lub przeglądaj instrukcję obsługi online w wybranym przez siebie języku.



Anteprima Brands International Ltd
1, Ferris Bldg., St Luke Street, PTA1020 Gwardamangia MALTA - Europe
nuvitababy.com. info@nuvitababy.com

All rights reserved
Made in China
1980_25_Gen_v1.1.0