



- IT** Scaldabiberon
ES Calienta Biberónes
EN Bottle Warmer
FR Chauffe-Biberon
DE Flaschenwärmer
PT Aquecedor de Biberões
GR θερμοφόρα μπιμπερό
PL Podgrzewacz do butelek



- IT** Manuale di Istruzioni
ES Manual de Instrucciones
EN Instruction Manual
FR Manuel d'Instructions

- DE** Bedienungsanleitung
PT Manual de instruções
GR Εγχειρίδιο οδηγιών
PL Instrukcja obsługi

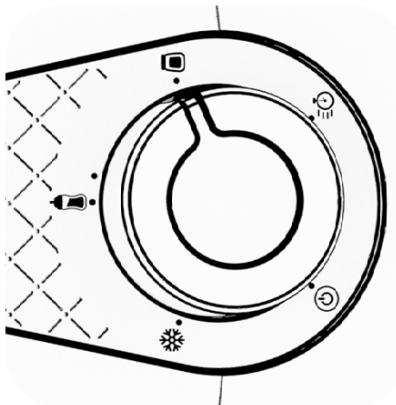
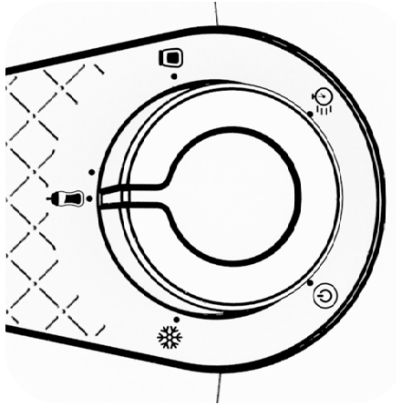
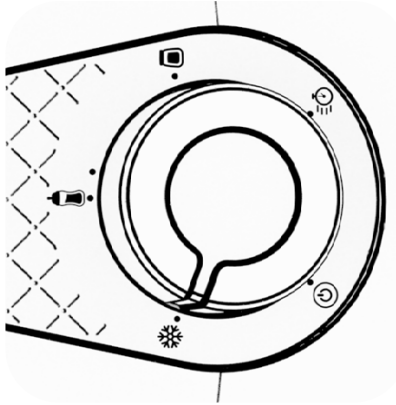
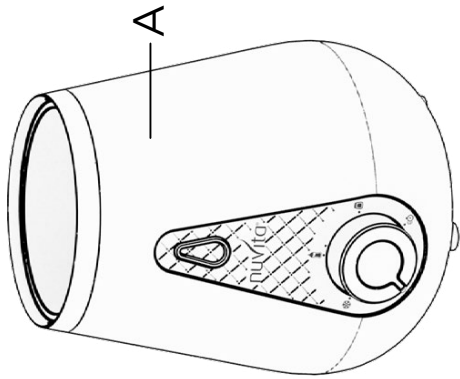
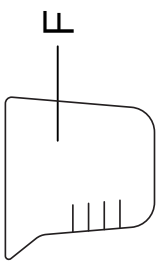
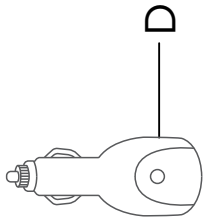
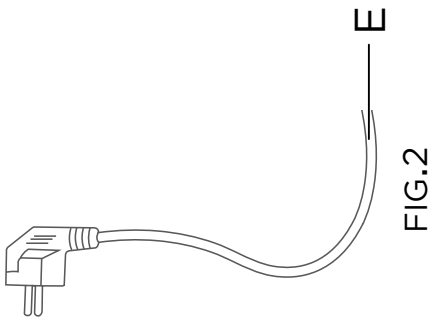
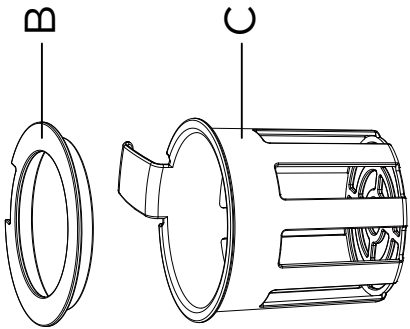


FIG.1

FIG.4

FIG.5

FIG.6

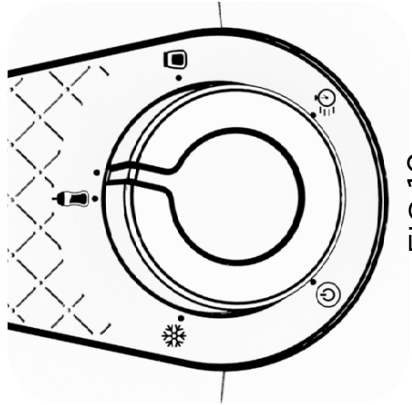
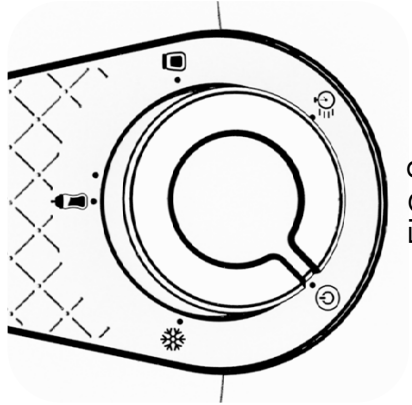
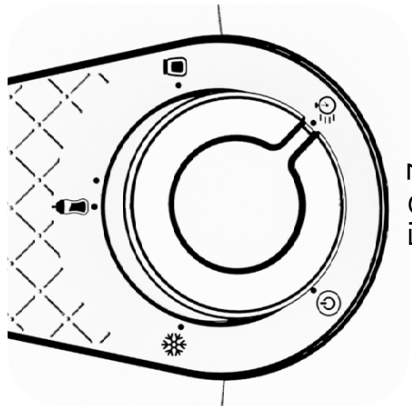


FIG.7

FIG.8

FIG.10

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- A. Korpus podgrzewacza do butelek
- B. Pierścień
- C. Koszyk podnoszący
- D. Adapter 12V do zapalniczki samochodowej
- E. Wtyczka
- F. Miarka

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zachowaj tę instrukcję do przyszłego wykorzystania.

- Urządzenie należy używać wyłącznie w pomieszczeniach lub wewnątrz samochodu. Nie używać na zewnątrz.
- Upewnij się, że napięcie jest zgodne z wymaganiami zasilania.
- **Zawsze dodawaj wodę przed włączeniem urządzenia.**
- Trzymaj urządzenie z dala od dzieci. Przechowuj je w bezpiecznym miejscu
- Po zakończeniu używania podgrzewacza odłącz wtyczkę, wylej wodę i przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od dzieci. Pamiętaj, że powierzchnia grzewcza może być gorąca po użyciu.
- **Nie zanurzaj żadnych części stałych ani zdejmowanych w wodzie, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.**
- Stosuj się do zaleceń dotyczących temperatury dla bezpiecznego podgrzewania mleka.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Jeśli nowy produkt ma wadę, zwróć go niezwłocznie do sklepu.
- Używaj wyłącznie akcesoriów dostarczonych wraz z podgrzewaczem do butelek.

OBSŁUGA KLIENTA

W przypadku problemów z podgrzewaczem do butelek Nuvita 1165 skontaktuj się bezpośrednio ze sklepem, w którym dokonano zakupu.

INSTRUKCJA USTAWIEŃ

Tabela przedstawia standardowe i orientacyjne czasy podgrzewania, które mogą różnić się w zależności od rozmiaru butelki, temperatury wody w podgrzewaczu oraz początkowej temperatury pokarmu.

OSTRZEŻENIE: *Zawsze sprawdzaj temperaturę płynu przed podaniem dziecku.*

BUTELKA POLIPROPYLENOWA - CZASY PODGRZEWANIA DO UŻYTKU DOMOWEGO

DELIKATNE ROZMRAŻANIE		PODGRZEWANIE				SZYBKE PODGRZEWANIE				
TEMP. POCZĄTKOWA	-5°C		20°C		5°C		20°C		5°C	
POJEMNOŚĆ	CZAS PODGRZEWANIA (MIN)	ZALECANA ILOŚĆ WODY (ML)	CZAS PODGRZEWANIA (MIN)	ZALECANA ILOŚĆ WODY (ML)	CZAS PODGRZEWANIA (MIN)	ZALECANA ILOŚĆ WODY (ML)	CZAS PODGRZEWANIA (MIN:SEK)	ZALECANA ILOŚĆ WODY (ML)	CZAS PODGRZEWANIA (MIN:SEK)	ZALECANA ILOŚĆ WODY (ML)
60ml	40	200	12	140	18	140	2:50	40	3:45	50
90ml	45		16		20		3:30		4:20	
120ml	50		18	190	23	190	3:35		5:25	
150ml	50		20		25		3:45		5:50	
180ml	55		23		28		3:50		6:05	
210ml	55		25		32		4:00		6:25	
250ml	65		28		35		4:05		6:40	
280ml	65		30		37		4:10	50	6:50	70
300ml	80		34		40		4:30		7:00	
330ml	85		38		45		4:45		7:20	

(*) Po zakończeniu cyklu delikatnego rozmrażania, końcowa temperatura wynosi około 20°C.
(**) Po zakończeniu cyklu podgrzewania i szybkiego podgrzewania, końcowa temperatura wynosi około 37°C – idealna do karmienia dziecka, ponieważ jest zbliżona do temperatury mleka matki.

Aby osiągnąć wyższą temperaturę, użyj trybu szybkiego podgrzewania, wydłużając czasy podane w tabeli.

PODGRZEWANIE SŁOICZKÓW Z JEDZENIEM				
TEMP. POCZĄTKOWA	20°C		5°C	
POJEMNOŚĆ	CZAS PODGRZEWANIA (MIN)	ZALECANA ILOŚĆ WODY (ML)	CZAS PODGRZEWANIA (MIN)	ZALECANA ILOŚĆ WODY (ML)
80g	25	150	32	150
120g	28		35	
160g	39		45	

BUTELKA POLIPROPYLENOWA - CZASY PODGRZEWANIA W SAMOCHODZIE

DELIKATNE ROZMRAŻANIE		PODGRZEWANIE			SZYBKIE PODGRZEWANIE					
TEMP. POCZĄTKOWA	-5°C		20°C		5°C		20°C		5°C	
POJEMNOŚĆ	CZAS PODGRZEWANIA (MIN)	ZALECANA ILOŚĆ WODY (ML)	CZAS PODGRZEWANIA (MIN)	ZALECANA ILOŚĆ WODY (ML)	CZAS PODGRZEWANIA (MIN)	ZALECANA ILOŚĆ WODY (ML)	CZAS PODGRZEWANIA (MIN:SEK)	ZALECANA ILOŚĆ WODY (ML)	CZAS PODGRZEWANIA (MIN:SEK)	ZALECANA ILOŚĆ WODY (ML)
60ml	40	200	13	130	21	140	7:30	20	11:00	30
90ml	45		17		24		10:00		12:30	
120ml	50		22	33	10:30		14:00			
150ml	50		25	38	11:00		15:30			
180ml	55		28	40	11:30		17:00			
210ml	55		30	43	12:30		18:30			
250ml	65		35	45	14:00		19:00			
280ml	65		38	55	14:30	30	19:30	40		
300ml	80	42	60	15:30	21:00					
330ml	85	47	65	16:00	21:30					

(*) Po zakończeniu cyklu delikatnego rozmrażania, końcowa temperatura wynosi około 20°C.
(**) Po zakończeniu cyklu podgrzewania i szybkiego podgrzewania, końcowa temperatura wynosi około 37°C – idealna do karmienia dziecka, ponieważ jest zbliżona do temperatury mleka matki.

Aby osiągnąć wyższą temperaturę, użyj trybu szybkiego podgrzewania, wydłużając czasy podane w tabeli.

PODGRZEWANIE SŁOICZKÓW Z JEDZENIEM				
TEMP. POCZĄTKOWA	20°C		5°C	
POJEMNOŚĆ	CZAS PODGRZEWANIA (MIN)	ZALECANA ILOŚĆ WODY (ML)	CZAS PODGRZEWANIA (MIN)	ZALECANA ILOŚĆ WODY (ML)
80g	48	150	57	150
120g	68		69	
160g	82		90	

BUTELKA SZKLANA - CZASY PODGRZEWANIA DO UŻYTKU DOMOWEGO

	DELIKATNE ROZMRAŻANIE				PODGRZEWANIE				SZYBKIE PODGRZEWANIE					
TEMP. POCZĄTKOWA	-5°C		20°C		5°C		20°C		5°C		20°C		5°C	
POJEMNOŚĆ	CZAS PODGRZEWANIA (MIN)	ZALECANA ILOŚĆ WODY (ML)	CZAS PODGRZEWANIA (MIN)	ZALECANA ILOŚĆ WODY (ML)	CZAS PODGRZEWANIA (MIN)	ZALECANA ILOŚĆ WODY (ML)	CZAS PODGRZEWANIA (MIN)	ZALECANA ILOŚĆ WODY (ML)	CZAS PODGRZEWANIA (MIN:SEK)	ZALECANA ILOŚĆ WODY (ML)	CZAS PODGRZEWANIA (MIN:SEK)	ZALECANA ILOŚĆ WODY (ML)	CZAS PODGRZEWANIA (MIN:SEK)	ZALECANA ILOŚĆ WODY (ML)
60ml	40	200	12	140	18	140	190	190	2:00	40	2:45	50	70	
90ml	45		16		20				2:30					
120ml	50		18	23	2:35									
150ml	50		20	25	2:45									
180ml	55		23	28	2:50									
210ml	55		25	32	3:05									
250ml	65		28	35	3:20									
280ml	65		30	37	3:35									
300ml	80	34	40	3:55	50	5:00								
330ml	85	38	45	4:15		5:20								

(*) Po zakończeniu cyklu delikatnego rozmrażania, końcowa temperatura wynosi około 20°C.

(**) Po zakończeniu cyklu podgrzewania i szybkiego podgrzewania, końcowa temperatura wynosi około 37°C, idealna do karmienia dziecka, ponieważ jest zbliżona do temperatury mleka matki.

Aby osiągnąć wyższą temperaturę, użyj trybu szybkiego podgrzewania, wydłużając czasy podane w tabeli.

BUTELKA SZKLANA – CZASY PODGRZEWANIA W SAMOCHODZIE

TEMP. POCZĄTKOWA	DELIKATNE ROZMRAŻANIE				PODGRZEWANIE				SZYBKIE PODGRZEWANIE			
	-5°C		20°C		5°C		20°C		5°C		20°C	
POJEMNOŚĆ	CZAS PODGRZEWANIA (MIN)	ZALECANA ILOŚĆ WODY (ML)	CZAS PODGRZEWANIA (MIN)	ZALECANA ILOŚĆ WODY (ML)	CZAS PODGRZEWANIA (MIN)	ZALECANA ILOŚĆ WODY (ML)	CZAS PODGRZEWANIA (MIN:SEK)	ZALECANA ILOŚĆ WODY (ML)	CZAS PODGRZEWANIA (MIN:SEK)	ZALECANA ILOŚĆ WODY (ML)	CZAS PODGRZEWANIA (MIN:SEK)	ZALECANA ILOŚĆ WODY (ML)
60ml	40	200	10	130	21	130	5:00	20	7:30	30	15:30	40
90ml	45		14		24		7:00		9:00			
120ml	50		17	170	33	170	7:30		11:00			
150ml	50		19		38		8:00		12:30			
180ml	55		28		40		8:30		14:00			
210ml	55		30		43		9:30		15:00			
250ml	65		35		45		11:00		15:30			
280ml	65		38		55		11:30		16:30			
300ml	80		42		60		12:30		17:30			
330ml	85		47		65		13:00		18:30			

(*) Po zakończeniu cyklu delikatnego rozmrażania, końcowa temperatura wynosi około 20°C.

(**) Po zakończeniu cyklu podgrzewania i szybkiego podgrzewania, końcowa temperatura wynosi około 37°C, idealna do karmienia dziecka, ponieważ jest zbliżona do temperatury mleka matki.

Aby osiągnąć wyższą temperaturę, użyj trybu szybkiego podgrzewania, wydłużając czasy podane w tabeli.

KONFIGURACJA URZĄDZENIA

UŻYTKOWANIE W DOMU

1. Przed użyciem podgrzewacza do butelek upewnij się, że gniazdko ma odpowiednie napięcie.
2. Trzymaj podgrzewacz poza zasięgiem dzieci. Umieść urządzenie na stabilnej powierzchni.
3. Upewnij się, że pokrętło ustawione jest w pozycji OFF i podłącz kabel do gniazdka elektrycznego.
4. Wybierz jedną z opcji podgrzewania oraz ustaw czas i objętość zgodnie z tabelą w instrukcji.

UŻYTKOWANIE W SAMOCHODZIE

1. Przed użyciem podgrzewacza upewnij się, że gniazdo zasilania ma odpowiednie napięcie.
2. Trzymaj podgrzewacz poza zasięgiem dzieci. Umieść urządzenie na stabilnej powierzchni.
3. Podłącz adapter samochodowy do gniazda zapalniczki (12V DC). Patrz **FIG.3**
4. Wybierz jedną z opcji podgrzewania oraz ustaw czas i objętość zgodnie z tabelą w instrukcji.

OSTRZEŻENIE

- Podczas pracy kontrolka urządzenia będzie cyklicznie się wyłączać i włączać za każdym razem, gdy temperatura spadnie w stosunku do wybranego ustawienia, aż do momentu ręcznego wyłączenia urządzenia.
- Zawsze upewnij się, że woda nie przelewa się po włożeniu butelki z mlekiem.
- Nie używaj podgrzewacza do butelek podczas jazdy samochodem.
- Zawsze używaj podgrzewacza z wodą
- Nie zaleca się ponownego podgrzewania pokarmów stałych.
- Tryb „automatycznego utrzymania temperatury” w funkcjach ROZMRAŻANIA i PODGRZEWANIA BUTELEK działa nieprzerwanie, dopóki nie zostanie odłączony od zasilania lub dopóki nie skończy się woda.
- Przed podgrzewaniem zdejmij osłonkę i smoczek z butelek oraz pokrywkę ze słoczków.

OBSŁUGA

Zapoznaj się z sekcją „INSTRUKCJA USTAWIEŃ”, aby sprawdzić tabele objętości i czasów podgrzewania.

DELIKATNE ROZMRAŻANIE

1. Włóż koszyczek, a w razie potrzeby pierścień adaptera. Patrz **FIG.1.** (A-B-C)
UWAGA: Jeśli pierścień adaptera nie pasuje luźno do butelki, nie używaj go.

2. Napełnij zbiornik wodą zgodnie z tabelą „DELIKATNE ROZMRAŻANIE”. Nie przelewaj.
3. Umieść butelkę lub słoiczek w podgrzewaczu.
4. Ustaw pokrętkę w pozycji rozmrażania. Patrz **FIG.4** .
5. Po zakończeniu czasu określonego w tabeli, wyłącz urządzenie, przekręcając pokrętkę do pozycji OFF. Patrz **FIG.8** odłącz kabel od gniazdka i wylej pozostałą wodę.

Pamiętaj, że ta funkcja nie zastępuje trybu podgrzewania, po zakończeniu cyklu delikatnego rozmrażania temperatura końcowa osiągnie maksymalnie 20°C. Aby podać pokarm dziecku, użyj jednej z funkcji ponownego podgrzewania.

Umieść butelkę lub słoiczek w podgrzewaczu.

UŻYTKOWANIE W DOMU

1. Włóż koszyczek, a w razie potrzeby pierścień adaptera. Patrz **FIG.1**
UWAGA: Jeśli pierścień adaptera nie pasuje luźno do butelki, nie używaj go.
2. **Napełnij zbiornik wodą zgodnie z tabelą PODGRZEWANIA. Nie przelewaj.**
3. Umieść butelkę bez smoczka i osłonki ochronnej w podgrzewaczu.
4. Przekręć pokrętkę do pozycji butelki. Patrz **FIG.5**. Zapali się kontrolka, wskazując, że cykl podgrzewania trwa lub jest aktywny.
5. Gdy kontrolka zgaśnie, nie oznacza to zakończenia cyklu grzania, jedynie osiągnięcie ustawionej temperatury. Wyjmij butelkę po upływie czasu określonego w tabeli.
6. Delikatnie potrząśnij butelką, aby równomiernie rozprowadzić ciepło. Sprawdź temperaturę mleka, wylewając kilka kropel na nadgarstek, aby upewnić się, że nie jest zbyt gorące.
7. Po zakończeniu czasu wskazanego w tabeli PODGRZEWANIA, ustaw pokrętkę w pozycji OFF. Patrz **FIG.8**, odłącz kabel od gniazdka i wylej pozostałą wodę.
8. **UTRZYMANIE CIEPŁA BUTELKI:** Aby utrzymać temperaturę, pozostaw butelkę w koszyczku i ustaw pokrętkę w pozycji butelki. Kontrolka urządzenia będzie się cyklicznie wyłączać i włączać przy spadku temperatury w stosunku do ustawionej, aż do ręcznego wyłączenia urządzenia lub wyczerpania wody.

UŻYTKOWANIE W SAMOCHODZIE

1. Włóż koszyczek, a w razie potrzeby pierścień adaptera. Patrz **FIG.1**
UWAGA: Jeśli pierścień adaptera nie pasuje luźno do butelki, nie używaj go.
2. **Napełnij zbiornik wodą zgodnie z tabelą PODGRZEWANIA. Nie przelewaj.**
3. Umieść butelkę bez smoczka i osłonki ochronnej w podgrzewaczu.
4. Przekręć pokrętkę do pozycji butelki. Patrz **FIG.10**. Zapali się kontrolka, wskazując, że cykl podgrzewania trwa lub jest aktywny.

5. Gdy kontrolka zgaśnie, nie oznacza to zakończenia cyklu grzania, jedynie osiągnięcie ustawionej temperatury. Wyjmij butelkę po upływie czasu określonego w tabeli.
6. Delikatnie potrząśnij butelką, aby równomiernie rozprowadzić ciepło. Sprawdź temperaturę mleka, wylewając kilka kropel na nadgarstek, aby upewnić się, że nie jest zbyt gorące.
7. Po zakończeniu czasu wskazanego w tabeli PODGRZEWANIA, ustaw pokrętło w pozycji OFF. Patrz **FIG.8**, odłącz kabel od gniazdka i wylej pozostałą wodę.
8. **UTRZYMANIE CIEPŁA BUTELKI:** Aby utrzymać temperaturę, pozostaw butelkę w koszyczku i ustaw pokrętło w pozycji butelki. Kontrolka urządzenia będzie się cyklicznie wyłączać i włączać przy spadku temperatury w stosunku do ustawionej, aż do ręcznego wyłączenia urządzenia lub wyczerpania wody.

PODGRZEWANIE SŁOICZKÓW Z JEDZENIEM (TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO)

1. Włóż koszyczek.
2. **Zdejmij pokrywkę słoiczka.** Umieść słoiczek w koszyczku i napełnij zbiornik wodą do poziomu słoiczka, zgodnie z tabelą. Nie dopuść, aby woda dostała się do środka słoiczka.
3. Przekręć pokrętło w pozycję słoiczka. Patrz **FIG.6**. Zapali się kontrolka, która oznacza, że cykl podgrzewania trwa lub jest aktywny.
4. W razie potrzeby lekko unieś koszyczek i wymieszaj zawartość słoiczka, aby wyrównać temperaturę.
5. Wyjmij słoiczek z koszyczka dopiero po zakończeniu czasu wskazanego w tabeli PODGRZEWANIA SŁOICZKÓW Z JEDZENIEM.
6. Po wyjęciu słoiczka ustaw pokrętło w pozycji OFF. Patrz **FIG.8**, odłącz kabel od gniazdka i wylej pozostałą wodę.

SZYBKIE PODGRZEWANIE

Podgrzewacz do butelek posiada funkcję szybkiego podgrzewania, która pozwala ogrzać butelki i słoiczki w krótszym czasie.

1. Włóż koszyczek, a w razie potrzeby pierścień adaptera. Patrz **FIG.1**
UWAGA: Jeśli pierścień adaptera nie pasuje luźno do butelki, nie używaj go.
2. **Napełnij zbiornik wodą zgodnie z tabelą SZYBKIEGO PODGRZEWANIA. Nie przelewaj.**
3. Umieść butelkę bez smoczka i pokrywki ochronnej w podgrzewaczu.
4. Przekręć pokrętło do pozycji butelki. Patrz **FIG.7**. Zapali się kontrolka, co oznacza, że cykl szybkiego podgrzewania trwa lub jest aktywny.

5. Po zakończeniu czasu wskazanego w tabeli, ostrożnie wyjmij butelkę, aby się nie oparzyć.
6. Delikatnie potrząśnij butelką, aby równomiernie rozprowadzić ciepło. Sprawdź temperaturę mleka, wylewając kilka kropel na nadgarstek, by upewnić się, że nie jest zbyt gorące przed podaniem dziecku.
7. Po wyjęciu butelki ustaw pokrętko w pozycji OFF. Patrz **FIG.8** odłącz kabel od gniazdka i wylej pozostałą wodę.

KOLEJNE CYKLE

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwiać wykonywanie kolejnych cykli bez konieczności czekania na ostygnięcie płyty grzewczej. Wymień wodę między jednym a drugim użyciem.

WARTOŚCI ODŻYWCZE MLEKA MATKI

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby delikatnie podgrzewać mleko i zapobiegać jego przegrzaniu, co pozwala zachować wartości odżywcze mleka matki. Stosując się do tabeli objętości i czasów podanych w instrukcji, zalecana temperatura 37°C jest idealna do podawania pokarmu dziecku.

CZYSZCZENIE

Odłącz podgrzewacz do butelek od źródła zasilania. Czyść urządzenie dopiero po jego ostygnięciu. Wyczyść pojemnik i zewnętrzną część urządzenia wilgotną ściereczką. Nie używaj silnych środków czyszczących. Aby zmniejszyć osadzanie się kamienia, zaleca się używanie wody butelkowanej, filtrowanej lub wcześniej przegotowanej.

UWAGA

Aby usunąć osady kamienia, zaleca się wymieszanie 50 ml białego octu spirytusowego z 50 ml wody lub rozpuszczenie porcji kwasu cytrynowego w 200 ml zimnej wody. Wlej roztwór do urządzenia i pozostaw go, aż kamień całkowicie się rozpuści. Nie używaj urządzenia w czasie czyszczenia. Powtórz proces w przypadku obecności kamienia lub gdy wydajność urządzenia wydaje się zmniejszona.

GWARANCJA – WARUNKI I ZASADY

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne, liczona od daty zakupu (zgodnie z paragonem lub fakturą). Gwarancja 24-miesięczna nie obejmuje uszkodzeń wynikających ze zużycia części uznanych za „eksploatacyjne” (np. baterie, końcówki szczotek lub części podlegające zużyciu).

Gwarancja prawna 24 miesiące traci ważność, jeśli:

1. Produkt doznał uszkodzeń estetycznych wynikających z niewłaściwego użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi.
2. Produkt został zmodyfikowany i/lub naruszony w sposób nieautoryzowany.
3. Przyczyną awarii była niewłaściwa konserwacja poszczególnych elementów i/lub akcesoriów i/lub materiałów eksploatacyjnych (np. utlenianie i/lub osadzanie się kamienia w wyniku zatrzymania wody lub innych cieczy, zablokowanie czujnika osadem, wyciek żrącej cieczy z baterii).

Z gwarancji prawnej 24-miesięcznej wyłączone są:

1. Koszty związane z wymianą i/lub naprawą części podlegających zużyciu lub kosztami zwykłej konserwacji produktu.
2. Koszty i ryzyko związane z transportem produktu do i ze sklepu, w którym został zakupiony, lub do innego autoryzowanego punktu odbioru w celu rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej.
3. Uszkodzenia spowodowane lub wynikające z niewłaściwej instalacji lub użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi.
4. Uszkodzenia wynikające z klęsk żywiołowych, wypadków losowych lub niekorzystnych warunków niezgodnych z przeznaczeniem produktu.
5. Wady, które mają nieznaczny wpływ na działanie produktu.

Producent, dystrybutor oraz wszystkie podmioty zaangażowane w sprzedaż produktu nie ponoszą odpowiedzialności za straty finansowe ani szkody wynikające z nieprawidłowego działania urządzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, producent, dystrybutor oraz wszystkie strony uczestniczące w sprzedaży nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, w tym bezpośrednie i pośrednie, utratę dochodów, oszczędności, szkody dodatkowe oraz inne konsekwencje wykraczające poza szkody wynikające z naruszenia gwarancji, umowy, odpowiedzialności deliktowej lub innych przyczyn, wynikających z użytkowania lub niemożności użytkowania produktu i/lub dokumentacji papierowej i elektronicznej, w tym braku serwisu. Dodatkowe informacje o serwisie pomocniczym dostępne są na stronie www.nuvitababy.com.



Il prodotto Nuvita 1165 Scaldabiberon e un marchio registrato da

El producto y el diseño del calentador digital de biberones Nuvita 1165 son marcas registradas de

The Nuvita 1165 Digital Bottle Warmer product and design are trademark by

Le produit et le design du chauffe-biberon numérique Nuvita 1165 sont une marque déposée de

Das Produkt und das Design des Nuvita 1165 Digital Bottle Warmer sind Warenzeichen von

O produto e design do aquecedor digital de garrafas Nuvita 1165 são marcas registradas da

Το προϊόν και ο σχεδιασμός Nuvita 1165 Digital Bottle Warmer είναι εμπορικά σήματα
κατατεθέντα

Produkt Nuvita 1165 Digital Bottle Warmer oraz jego wzór są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy

Anteprima Brands International,
1, St. Luke's Street, Gwardamangia, PTA1020 Pieta, Malta, Europa
www.nuvitababy.com

Fabbricato in Cina. Fabricado en China. Made in China. Fabriqué en Chine.
In China hergestellt. Fabricado na China. Κατασκευάζεται στην Κίνα.
Wyprodukowano w Chinach

Home use: 220V-240V / 320 Watts
Car use: 12V/100 Watts

