

nuvitababy

MELLYPLUS 2

IT	Sterilizzatore UV
ES	Esterilizador UV
EN	UV Steriliser
FR	Stérilisateur UV
DE	UV-Sterilisator
PT	Esterilizador UV
GR	Αποστειρωτής UV
NO	UV-sterilisator
DA	UV-sterilisator
AL	Sterilizues UV
HU	Sterilizáló UV
CZ	UV sterilizátor
PL	Steryliizator UV




1556

IT	Manuale Istruzioni d'Uso
ES	Manual de Instrucciones
EN	Instruction Manual
FR	Manuel d'Utilisation
DE	Bedienungsanleitung
PT	Manual de Instruções
GR	Οδηγίες Χρήσης

NO	Bruksanvisningen
DA	Instruktionsmanual
AL	Manuali i Udhëzimeve
HU	Használati utasítás
CZ	Návod k použití
PL	Instrukcja obsługi

PL 1556 MELLYPLUS 2 - Sterylizator UV

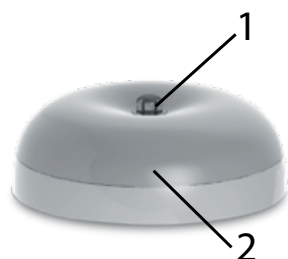

1. Przycisk zasilania
2. Górna pokrywa z komorą na baterie.
3. Pojemnik na smoczek lub końcówkę butelki.
4. Dolna pokrywa.

Dane techniczne

1. Źródło zasilania: 3 VDC (2 x baterie AAA)
2. Pobór mocy: 0,9 W
3. Żywotność lampy: ~5.000 hours
4. Moc UV: ~500 μ W
5. Gęstość ozonu: 0,01 – 0,05 ppm
6. Temperatura otoczenia: 0°C – 50°C (32°F – 122°F)

Instrukcja użytkowania

1. Włóż 2 baterie AAA, zwracając uwagę na symbole „+” i „-” w komorze baterii.
2. Umieść smoczek w pojemniku, otwierając górną pokrywę.
3. Zamknij górną pokrywę, a następnie przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Czerwona dioda zacznie migać (tryb bezpieczeństwa).
4. Naciśnij ponownie przycisk zasilania, lampa UV włączy się, a proces sterylizacji potrwa około 2 minut ($\pm$ 20 sekund).
5. Aby wysterylizować końcówkę butelki (maks. średnica 45 mm), zdejmij dolną pokrywę i umieść urządzenie bezpośrednio na butelce (rys.1), następnie powtórz kroki 3 i 4.
6. Po zakończeniu procesu sterylizacji lampa UV automatycznie się wyłączy. Pokrywę i umieść urządzenie bezpośrednio na butelce (rys.1), następnie powtórz kroki 3 i 4.

Ostrzeżenie

Przed instalacją i użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.


1. Sterylizator jest urządzeniem elektronicznym, nie należy go zanurzać w wodzie ani innych cieczach oraz nie czyścić lampy UV wodą ani detergentami.
2. Urządzenie nie jest zabawką. Trzymać z dala od dzieci.
3. Światło UV może być szkodliwe dla oczu i skóry, nie należy więc wystawiać się na jego działanie ani patrzeć bezpośrednio na lampę UV w trakcie pracy urządzenia.
4. Urządzenie zostało zaprojektowane do sterylizacji czystych smoczków i końcówek butelek poprzez ekspozycję na promieniowanie UV. Nie zaleca się używania urządzenia w innych celach niż przeznaczone, może to spowodować uszkodzenie lub obrażenia.
5. Nie używaj urządzenia jeśli:
 - a. Lampa UV jest uszkodzona
 - b. Urządzenie jest widocznie uszkodzone
 - c. Urządzenie nie działa prawidłowo
6. Do czyszczenia nie używać silnych detergentów ani rozpuszczalników. Należy używać jedynie miękkiej, suchej i czystej ściereczki.
7. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, ani przez osoby bez doświadczenia lub wiedzy, chyba że zostały odpowiednio przeszkolone przez osobę kompetentną odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Ostrzeżenie

1. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby zapobiec wyciekowi substancji żrących.
2. Aby zapewnić prawidłowe i długotrwałe działanie urządzenia, czyść je miękką, suchą ściereczką lub patyczkiem bawełnianym.

Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być zbierany oddzielnie i nie może być wyrzucany jako odpady komunalne, zgodnie z dyrektywą 2002/96/WE. Dlatego to urządzenie oraz wszystkie jego elementy, po decyzji o ich utylizacji, należy przekazać do lokalnego punktu zbiórki w celu właściwego przetworzenia.



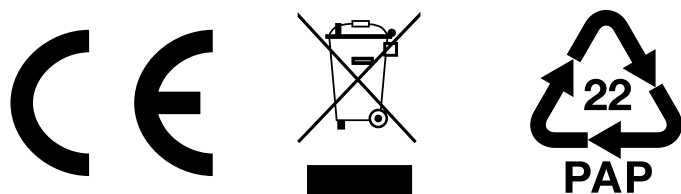

www.nuvitababy.com
info@nuvitababy.com

IMPORTER/PRODUCENT

Anteprima Brands International Ltd
1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020 Gwardamangia
Malta - Europa

All rights reserved. Made in PRC.
1556_24_Gen_v3.1.0